



Mode d'emploi du BUMPER

1 / Placez des repères sur le Press_On :

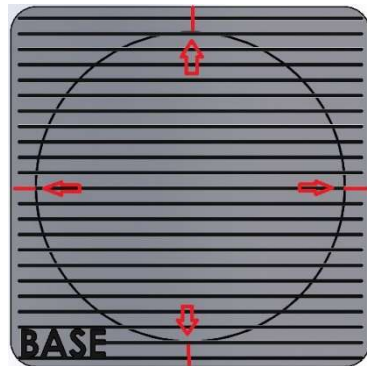


Base + horizontale + verticale

2 / Placez le Bumper avec le 0° sur votre droite

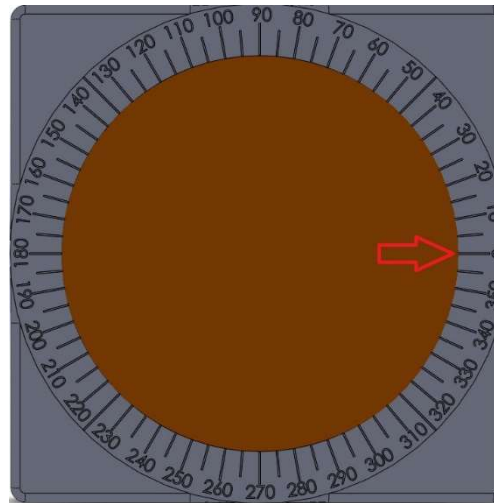


3 / Orientez la base du Press-On Ex : à 215°

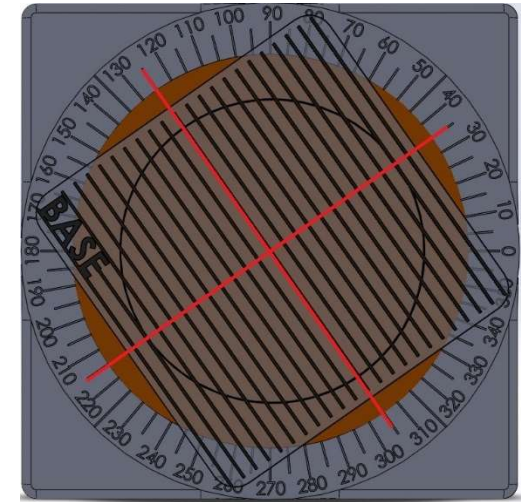


Soit les stries \perp à 215° et \parallel à 125°

4 / Pulvérisez de l'eau avec un spray

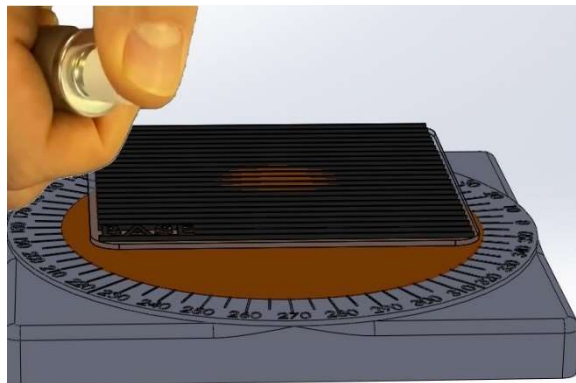

5 / Pressez pour chasser l'eau et les bulles d'air

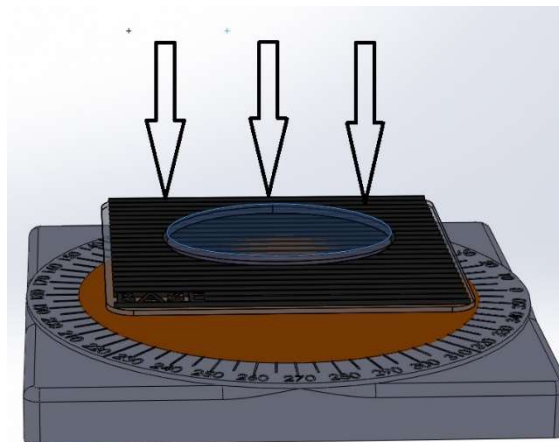

La manipulation est la même pour les Ryser sans l'orientation.

Pour le découpage, je vous recommande une lime pour les Ryser et une paire de ciseaux très affûtées pour les Press-On.